



ePROMAX - konfiguracja bezprzewodowego punktu dostępowego



W celu skonfigurowania bezprzewodowego punktu dostępowego w modemie Cisco EPC392x należy zalogować się do swojego konta w portalu **ePROMAX**.


W tym celu należy otworzyć dowolną przeglądarkę internetową i wpisać adres <https://e.promax.media.pl/>

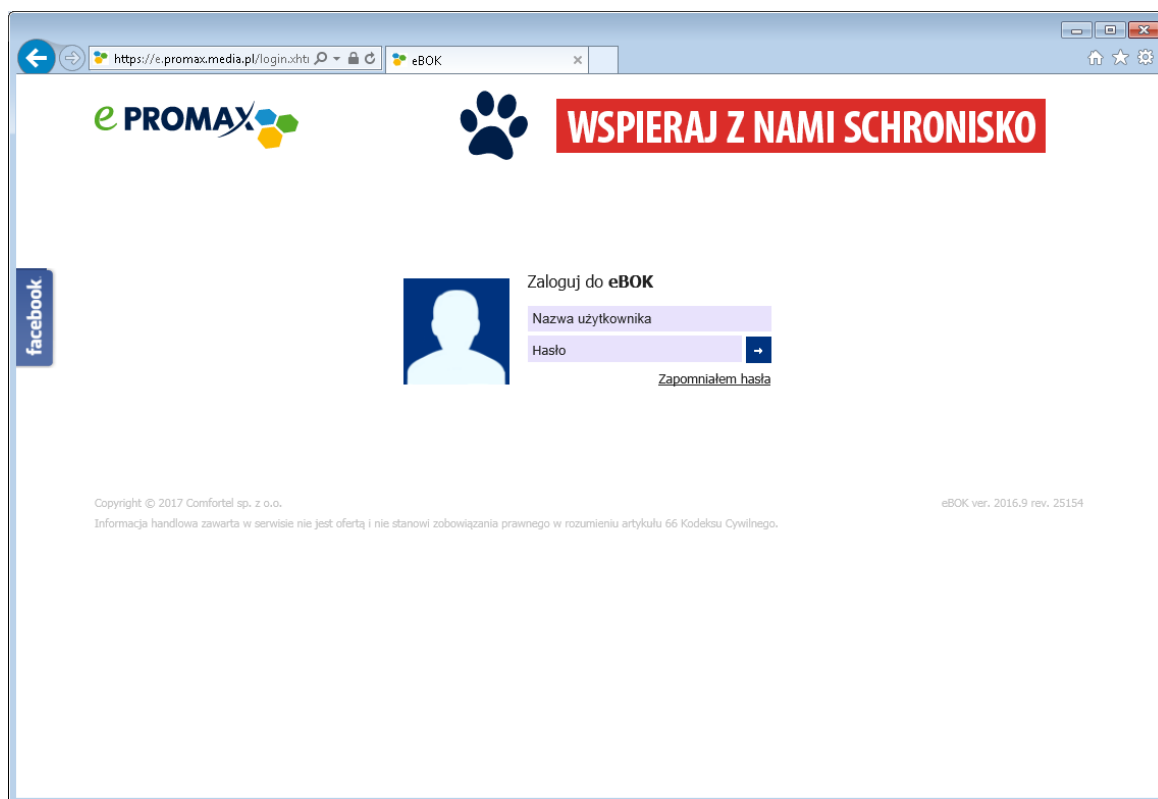


Należy uzupełnić pola **Nazwa użytkownika** (indywidualny numer ID) oraz **Hasło** (uzyskane od dostawcy usług), a następnie kliknąć przycisk 

Po poprawnym zalogowaniu wyświetli się strona główna portalu **Mój eBOK**. W pierwszej kolejności należy kliknąć na przycisk **Usługi** w górnym menu.




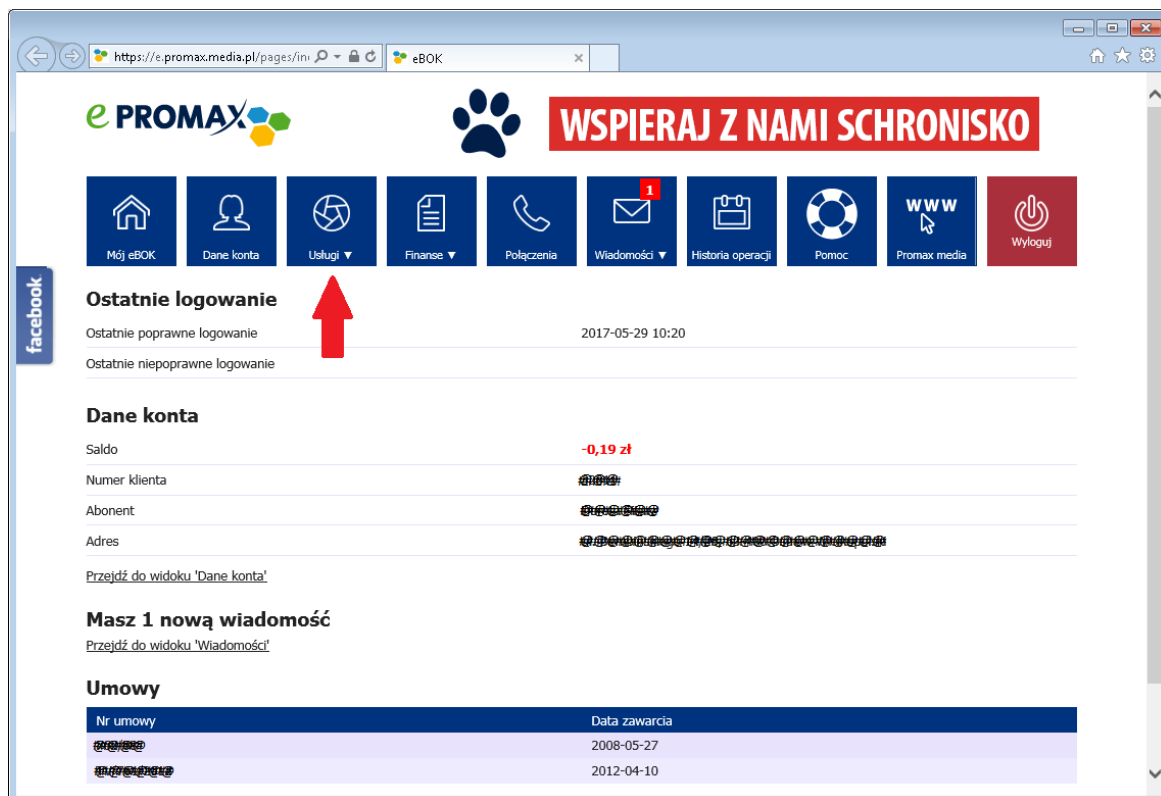


Poniżej wyświetli się lista wszystkich usług. Należy kliknąć przycisk **Internet stacjonarny**.

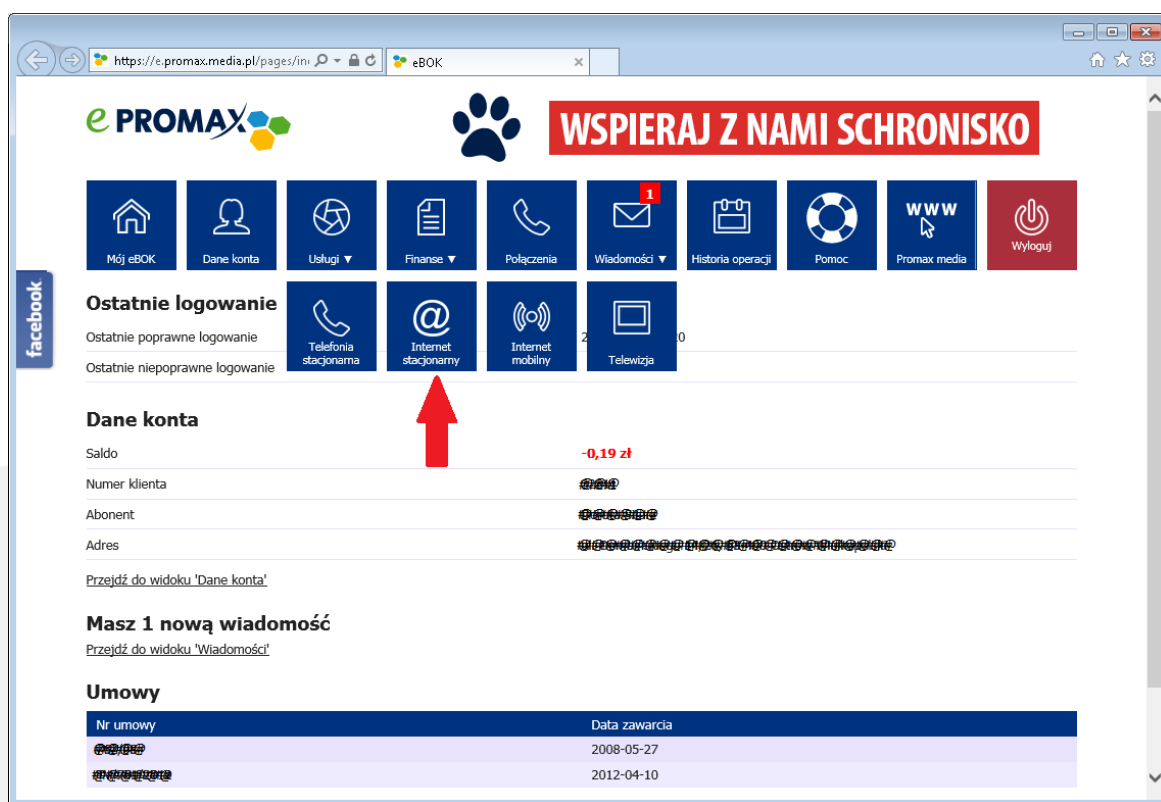


Wyświetli się ekran z usługami internetu stacjonarnego, prezentujący informacje o aktywnym pakiecie internetowym oraz usługach dodatkowych. Należy kliknąć jeden z przycisków **Przejdź** z prawej strony aktywnej usługi.

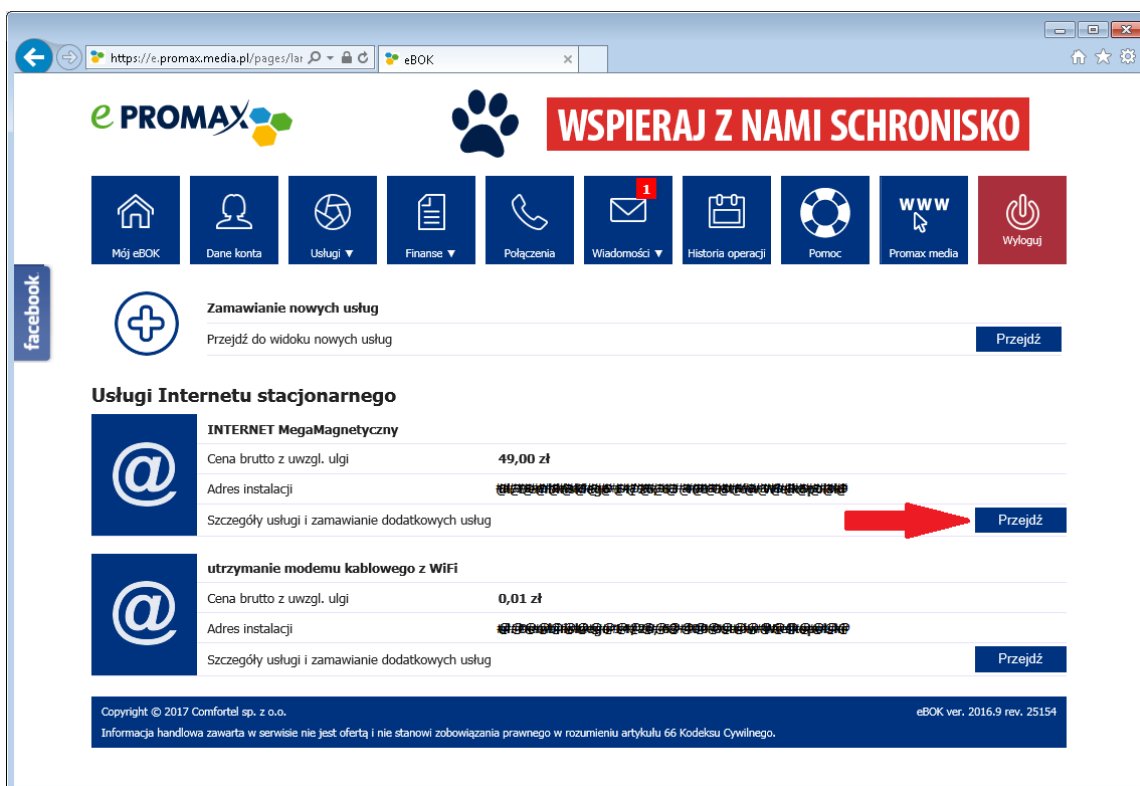

Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje dotyczące usługi internetu. Należy przesunąć ekran w dół do sekcji **Modemy**.

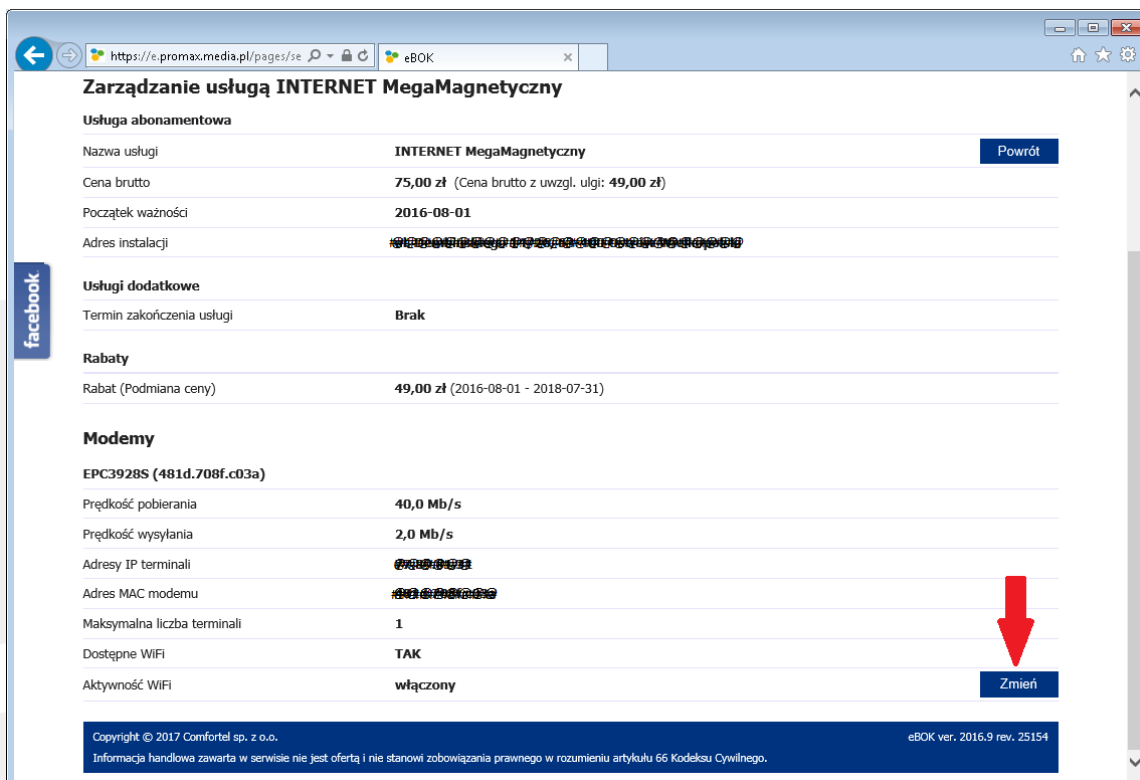

Tam obok informacji takich jak przepustowość łącza czy adres IP terminala oraz co ważne dostępność WiFi, znajduje się przycisk **Zmień**. Należy go kliknąć.

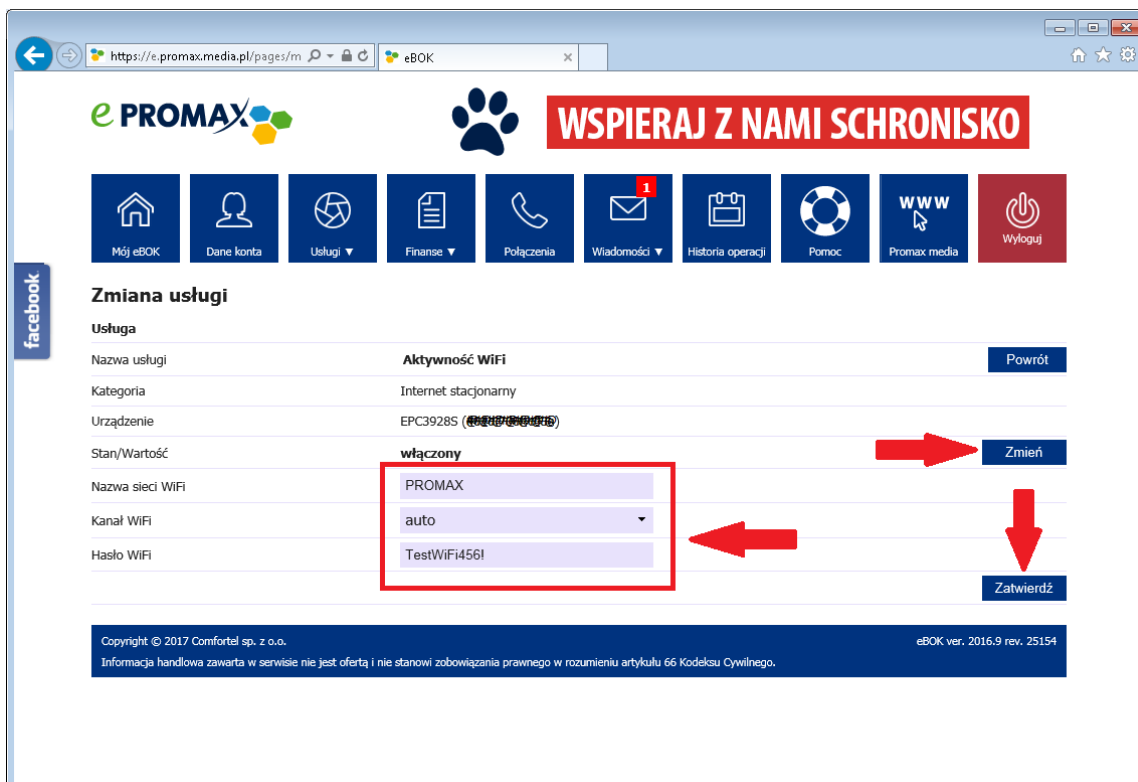

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://e.promax.media.pl/pages/m>. The page header includes the PROMAX logo, a paw print icon, and a red banner that says "WSPIERAJ Z NAMI SCHRONISKO". Below the header is a navigation menu with icons for "Mój eBOK", "Dane konta", "Usługi", "Finanse", "Połączenia", "Wiadomości", "Historia operacji", "Pomoc", "Promax media", and "Wyloguj". The main content area is titled "Zmiana usługi" and contains a form for configuring WiFi settings. The form fields are: "Nazwa usługi" (Aktywność WiFi), "Kategoria" (Internet stacjonarny), "Urządzenie" (EPC3928S), "Stan/Wartość" (włączony), "Nazwa sieci WiFi" (PROMAX), "Kanał WiFi" (auto), and "Hasło WiFi" (TestWiFi456I). There are "Powrót", "Zmień", and "Zatwierdź" buttons. Red arrows highlight the "Zmień" and "Zatwierdź" buttons and the WiFi configuration fields.

W miejscu okna z parametrami modemu wyświetli się okno **Zmiana usługi**, w którym należy wprowadzić odpowiednie parametry (zgodnie z poniższym opisem) oraz włączyć bezprzewodowy punkt dostępowy.

Stan/Wartość – Włącz lub Wyłącz sieć bezprzewodową, w tym celu należy kliknąć przycisk **Zmień** z prawej strony.

Nazwa sieci WiFi (SSID) – Jest nazwą sieci bezprzewodowej. Nazwa SSID jest używana w technologii bezprzewodowej do odróżnienia własnej sieci od innych sieci bezprzewodowych znajdujących się w pobliżu. Nazwa SSID może zawierać do 32 znaków.

Kanał WiFi – Z listy rozwijanej wybierz jeden z kanałów odpowiadających ustawieniom sieci. Wszystkie urządzenia w sieci bezprzewodowej muszą wykonywać rozgłaszanie na tym samym kanale, aby mogły komunikować się między sobą. W celu automatycznego wyboru kanału można wybrać opcję auto.

Hasło WiFi – Należy wybrać hasło sieci bezprzewodowej, które jest łatwe do zapamiętania, ale trudne do odgadnięcia przez innych użytkowników. Podczas pierwszego łączenia się z siecią przy użyciu nowego urządzenia bezprzewodowego konieczne jest wprowadzenie tego hasła do odpowiedniego pola konfiguracyjnego podłączonego urządzenia. Aby poprawić zabezpieczenia sieci, nie należy podawać tego hasła nieautoryzowanym użytkownikom. Wprowadź hasło zawierające od 8 do 24 liter (w tym przynajmniej jedna wielka) oraz przynajmniej jedna cyfrę i znak specjalny.

Aby zakończyć konfigurowanie sieci bezprzewodowej należy kliknąć przycisk **Zatwierdź**.

Jeśli wszystkie zostały prawidłowo wprowadzone wyświetli się komunikat **Zmiana na koncie użytkownika została potwierdzona**, od tego momentu w ciągu maksymalnie 15 minut modem się automatycznie zrestartuje. Po jego ponownym zalogowaniu sieć bezprzewodowa będzie aktywna. W każdej chwili klient może w ten sam sposób dokonywać zmian wyżej wymienionych parametrów sieci.

Uwaga!

Należy również poinformować Abonenta, że w momencie rezygnacji z ekoFaktury, straci możliwość logowania się do portalu ePROMAX, a co jest z tym związane również konfigurowania WiFi, w tym m.in. odzyskania i zmiany hasła.

