


# HUAWEI EG8245Q/EG8247Q

## Konfiguracja bezprzewodowego punktu dostępowego




W celu skonfigurowania bezprzewodowego punktu dostępowego w terminalach abonenckich **HUAWEI EG8245Q/EG8247Q** uruchom przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisz adres: <http://192.168.18.1/>

Pojawi się pokazany poniżej ekran logowania.

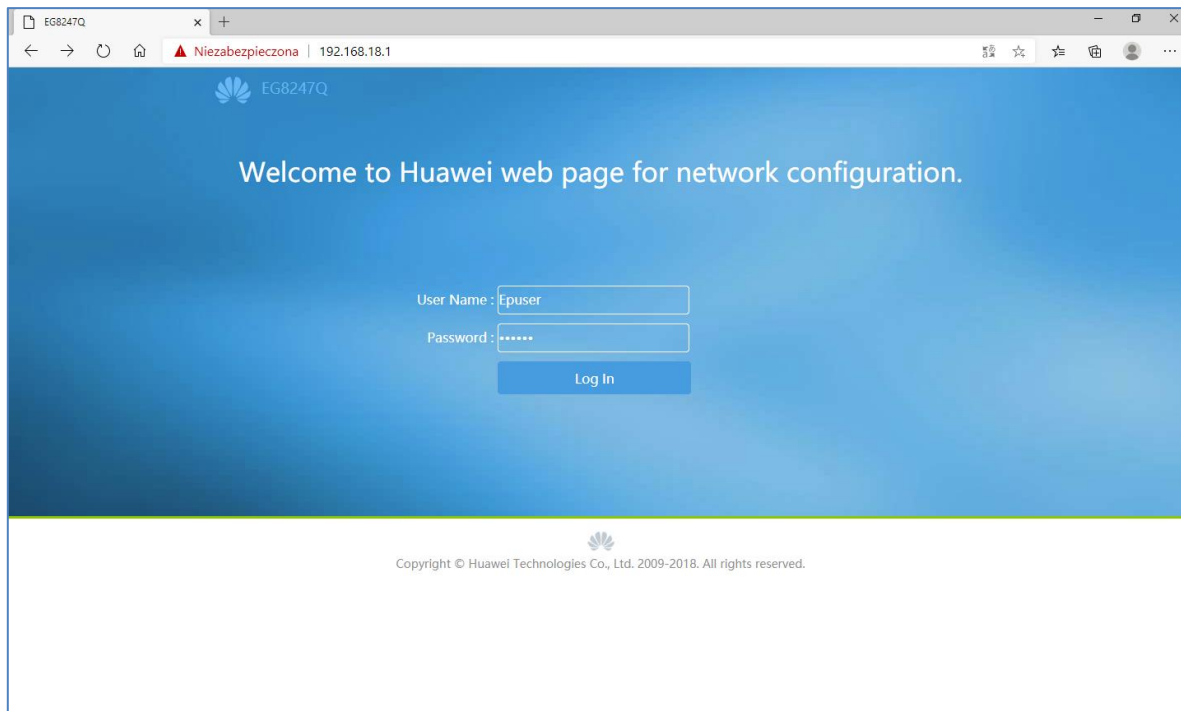

Wprowadź domyślną nazwę użytkownika (User Name) – **Euser** oraz domyślne hasło (Password) – **userEp**, po czym naciśnij przycisk **Log In**.

Po zalogowaniu ukaże się ekran z kreatorem konfiguracji.

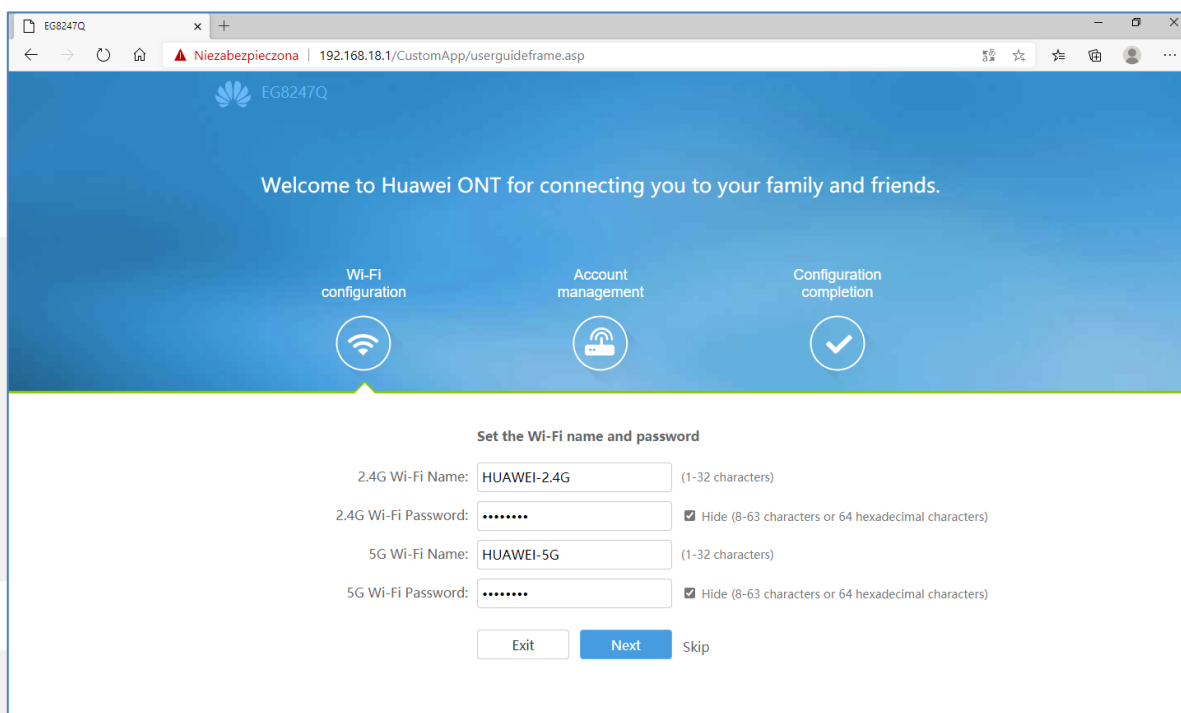


W pierwszym kroku skonfiguruj parametry swojej sieci bezprzewodowej zgodnie z poniższym opisem:

**2.4G Wi-Fi Name (SSID)** – Jest nazwą sieci bezprzewodowej w standardzie 2.4 GHz. Nazwa SSID jest używana w technologii bezprzewodowej do odróżnienia własnej sieci od innych sieci bezprzewodowych znajdujących się w pobliżu.

**2.4G Wi-Fi Password** – Hasło do sieci bezprzewodowej w standardzie 2.4 GHz. Należy wybrać hasło, które jest łatwe do zapamiętania, ale trudne do odgadnięcia przez innych użytkowników. Podczas pierwszego łączenia się z siecią przy użyciu nowego urządzenia bezprzewodowego konieczne jest wprowadzenie tego hasła do odpowiedniego pola konfiguracyjnego podłączonego urządzenia. Aby poprawić zabezpieczenia sieci, nie należy podawać tego hasła nieautoryzowanym użytkownikom.

**5G Wi-Fi Name oraz 5G Wi-Fi Password** – jak powyżej, z tym, że dotyczy sieci bezprzewodowej w standardzie 5 GHz.

Po uzupełnieniu wszystkich pól, kliknij przycisk **Next**, przejdziesz do drugiego kroku konfiguracji, czyli zmiany hasła logowania do urządzenia Huawei.

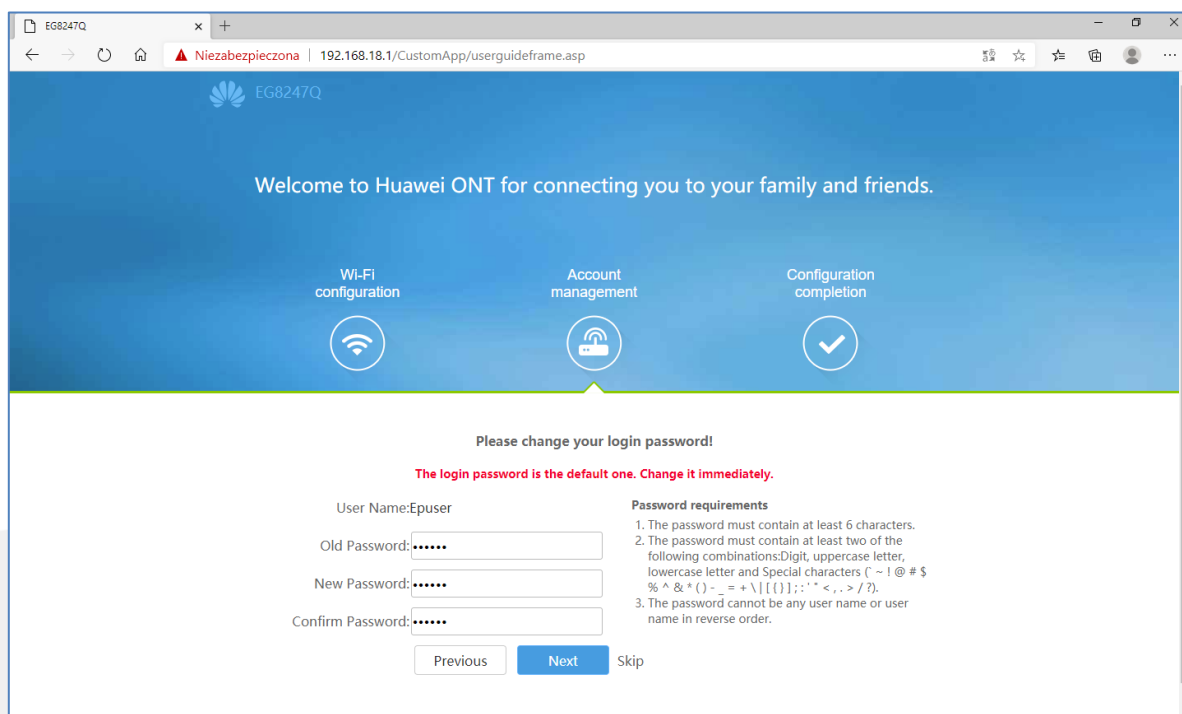


The screenshot shows a web browser window displaying the Huawei ONT configuration interface. The page title is "EG8247Q" and the URL is "192.168.18.1/CustomApp/userguideframe.asp". The main heading reads "Welcome to Huawei ONT for connecting you to your family and friends." Below this, there are three navigation options: "Wi-Fi configuration", "Account management", and "Configuration completion". The "Account management" option is currently selected. The main content area prompts the user to "Please change your login password!" and includes a warning: "The login password is the default one. Change it immediately." The form contains the following fields: "User Name: Epuser", "Old Password:" (with a masked input field), "New Password:" (with a masked input field), and "Confirm Password:" (with a masked input field). To the right of the form, there are "Password requirements" listed: 1. The password must contain at least 6 characters. 2. The password must contain at least two of the following combinations: Digit, uppercase letter, lowercase letter and Special characters (~ ! @ # \$ % ^ & \* () - \_ = + \ [ ] ; : ' " < , . > / ?). 3. The password cannot be any user name or user name in reverse order. At the bottom of the form, there are three buttons: "Previous", "Next" (highlighted in blue), and "Skip".


W polu **Old Password** wpisz aktualne hasło, natomiast w pola **New Password** oraz **Confirm Password** nowe hasło.

Hasło musi zawierać przynajmniej 6 znaków i spełniać przynajmniej dwa z podanych warunków – cyfry, małe litery, wielkie litery, znaki specjalne. Hasło nie może też być takie samo jak nazwa użytkownika.

Ponownie kliknij przycisk **Next**, ukaże się strona informująca o zakończeniu podstawowej konfiguracji urządzenia.

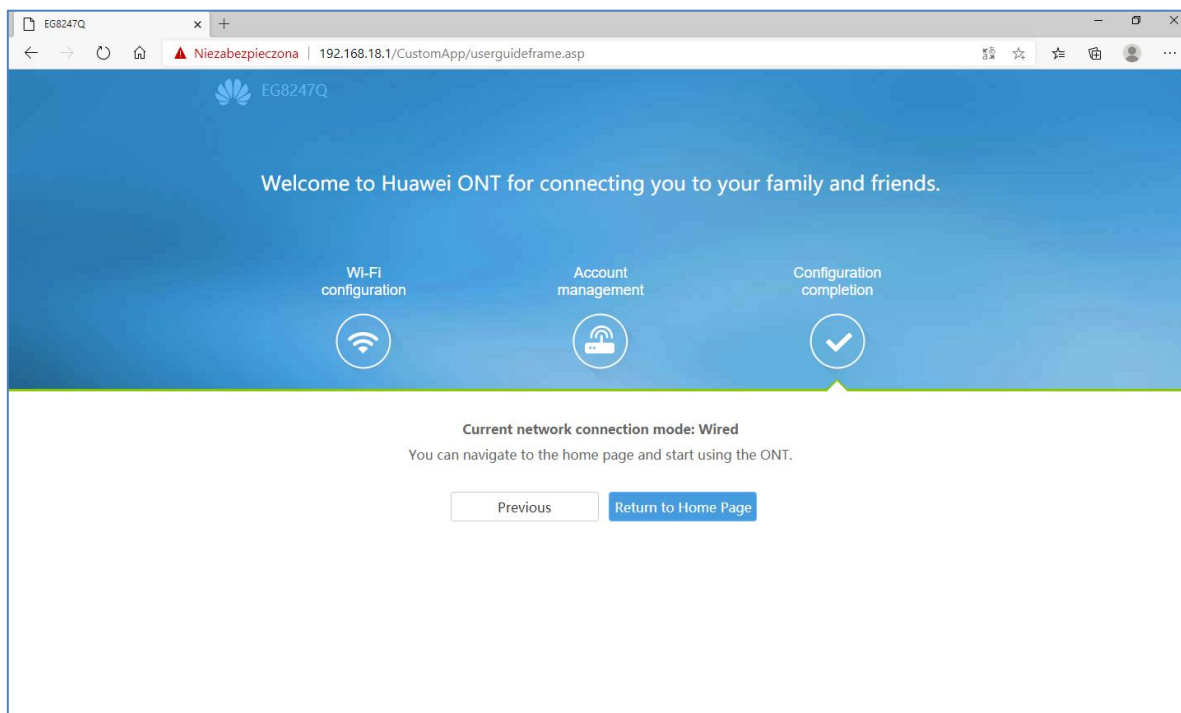

Kliknij przycisk **Return to Home Page**, aby przejść do głównej strony konfiguracyjnej urządzenia.

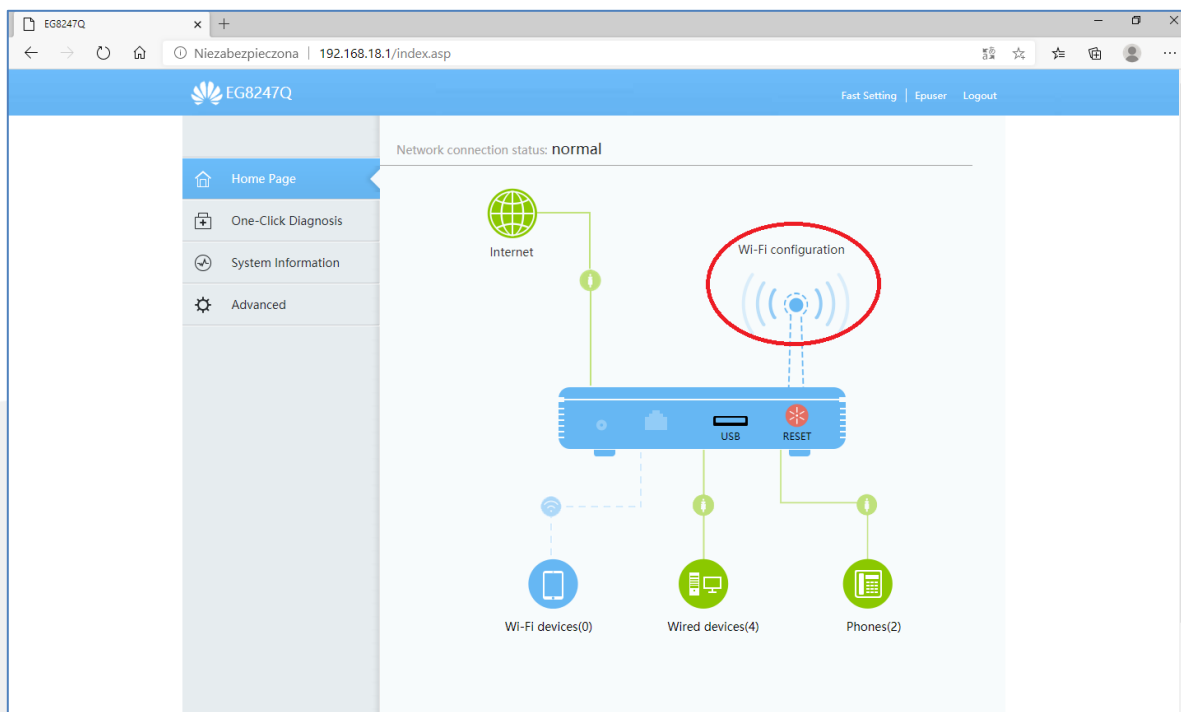

W celu ponownej zmiany ustawień WiFi, będąc na głównej stronie urządzenia **Home Page**, kliknij na ikonę **Wi-Fi configuration**.

W przypadku konieczności zmiany szczegółowych ustawień punktu dostępowego takich jak nr kanału oraz jego szerokości, moc nadawania czy tryb pracy kliknij z lewej strony menu przycisk **Advanced**.

